
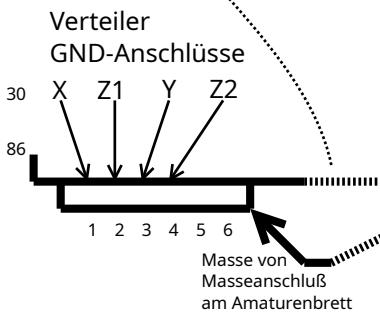


## Anordnung Zentralelektrik

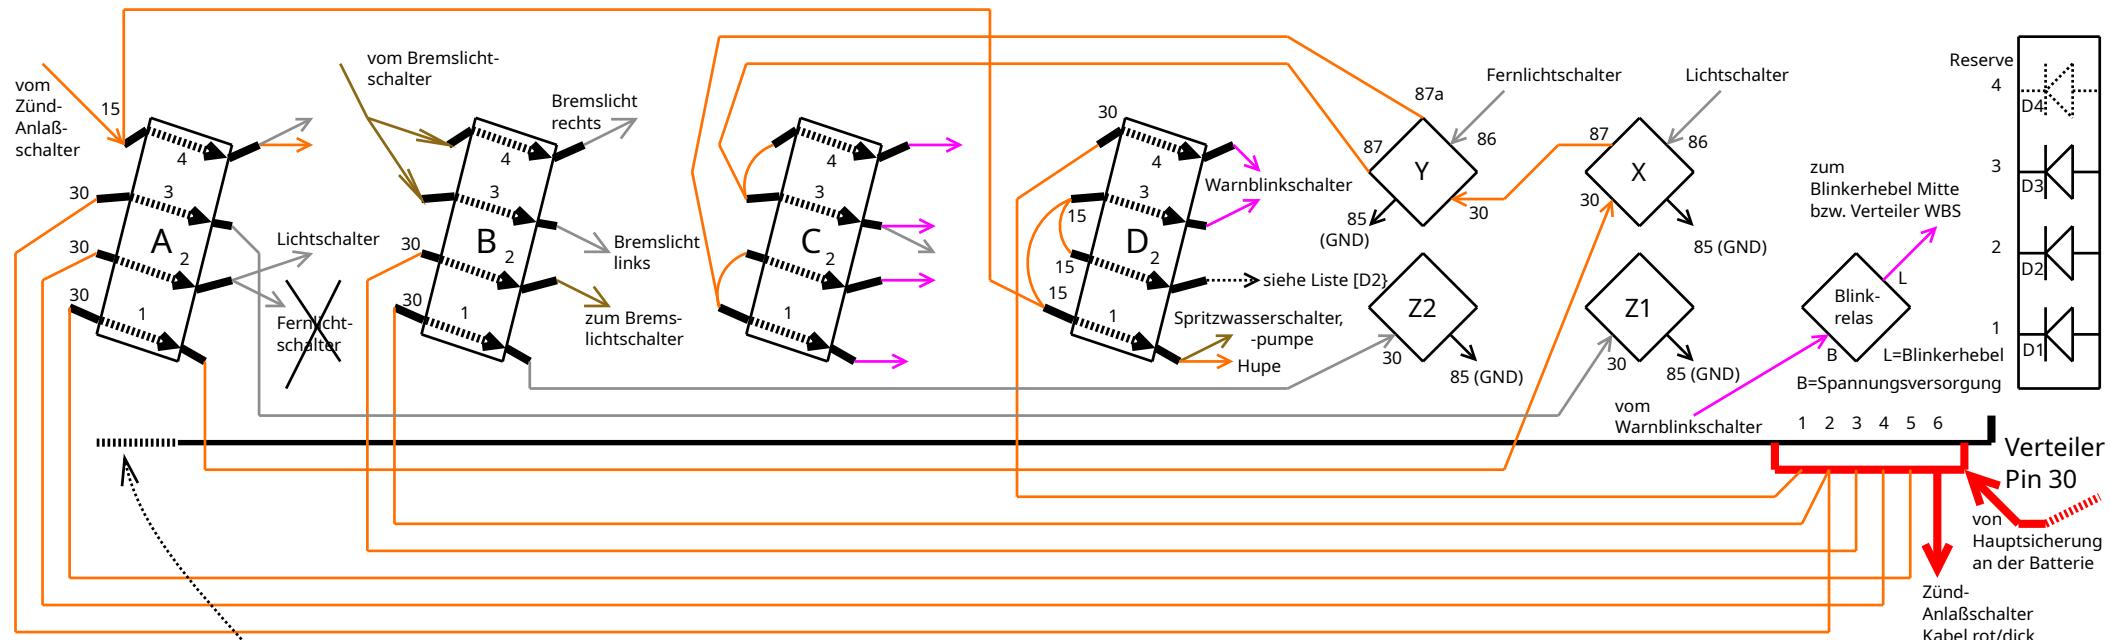

## *Liste [D2]*

siehe Zündung\_und\_Starter\_vx.pdf




## Relais

## X: Spannungsversorgung Scheinwerfer

Y: Umschaltung Fernlicht/Abblendlicht

Z1: Standlicht VL / Schlußlicht HR

Z2: Standlicht VR / Schlußlicht HL

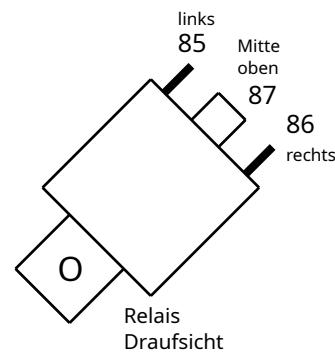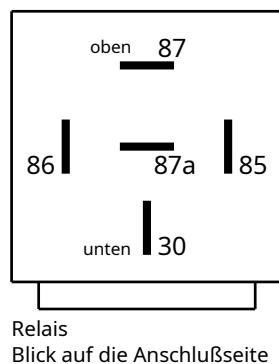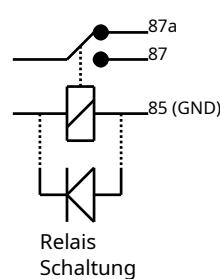

**Zulässiger Dauerstrom  
bei  $+50^{\circ}$  Umgebungstemperatur**

25<sup>2</sup>/91A   
 Kurzzeitig 129A

6<sup>2</sup>/38A   
 4<sup>2</sup>/29A   
 2,5<sup>2</sup>/22A   
 1,5<sup>2</sup>/17A  <== Beachte: Verlegte Kabel sind gelb

1,0<sup>2</sup>/13A 

0,5<sup>2</sup>/10   
 Beachte Bei 0,5<sup>2</sup> aus Festigkeitsgründen nur im Bündel verlegen

darum verwende

## Steckverbindung

Bei 0,5<sup>2</sup> aus Festigkeitsgründen  
nur im Bündel verlegen

Hui im Bunde ver-

*In Anlehnung an Stromlaufplan VW 1200/1200 L, ab August 1975*